


# RC8 拡張ボード

RC8 Extension board

コンテック製拡張ボード200種類以上に対応。  
高さ補正と塗布量コントロールを兼ね備えたシーリングアプリケーション。

More than 200 typed of extension board can be provided from CONTEC.  
Sealing application with height correction and the application quantity control functions.


## 展示機概要

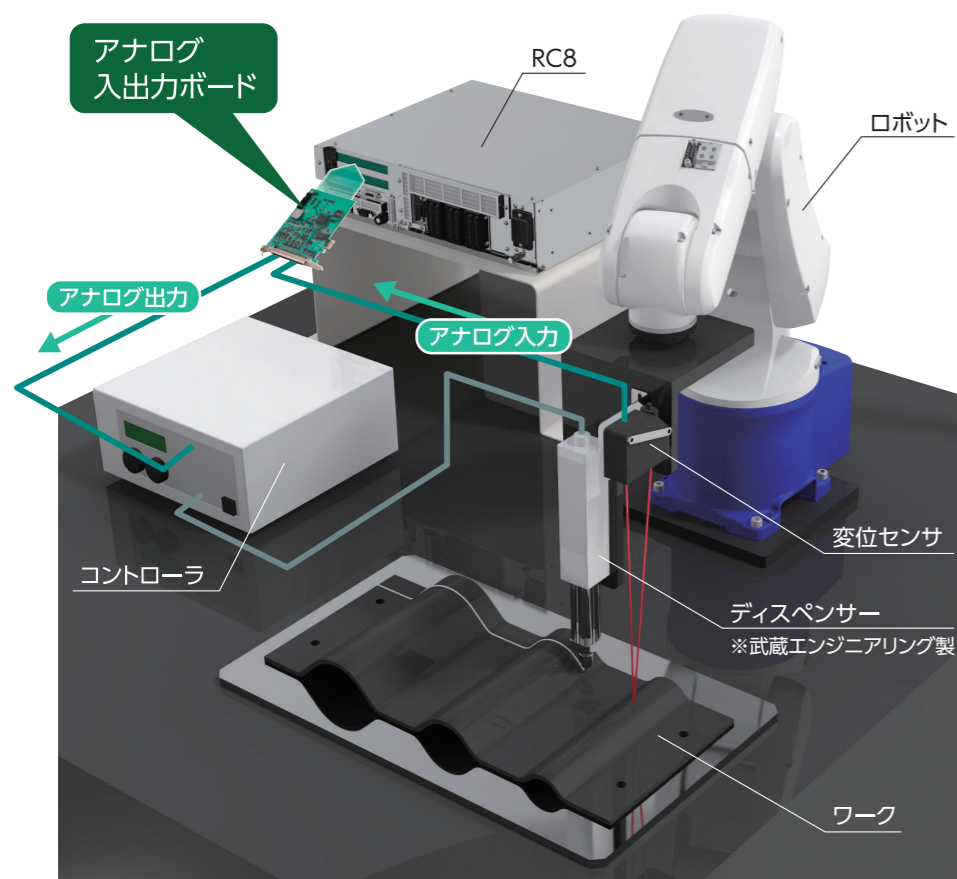

## 【動作概要】


### ■変位センサ測定値を取込み 【アナログ入力】

- 変位センサでワーク形状の高さを測定。
- RC8コントローラに測定値を取込み (アナログ入力)。

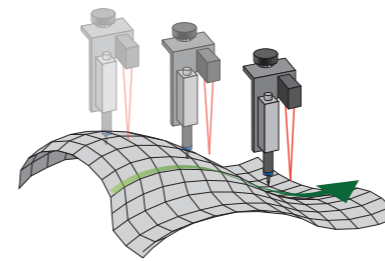

### ■測定値に合わせ高さ補正 【A/D変換】

- 取り込んだ測定値をA/D変換し、ロボット座標に補正值として取込み。
- ワーク形状に合わせ、ノズルとワークの高さを一定に調整。

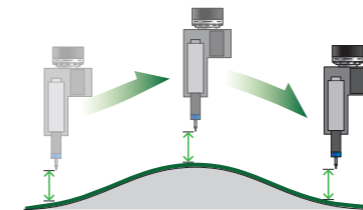

### ■手先速度による塗布量調整 【アナログ出力】

- RC8コントローラからロボットの手先 (TCP) 速度をディスペンサーへアナログ出力。
- ロボットの手先 (TCP) 速度に合わせ、シール剤の塗布量を均一に調整。

