

ネットワークカメラソリューション

Network Camera Solution


ロボットとネットワークカメラの組み合わせによる新しいソリューションを実現。

The combinations of a robot and network camera have realized an innovative solution.

1

複数アングルの位置検出

カメラにパン・チルト・ズーム機能があることにより、従来は複数台必要であったカメラの設置を1台に集約する事が可能。

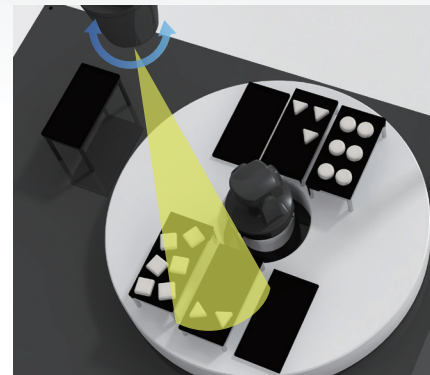

2

アングル制御によるモニタリング

デンソーロボットプログラム言語 (PacScript) によってカメラの制御ができることにより、ロボットが到着地点へ達する前にあらかじめカメラのアングルを合わせることが可能。



3

ロギングによる異常検出

イメージロガーがキヤノンネットワークカメラに対応したことにより、異常発生前後の画像と、設備の状態値を同時取得し、不具合原因を解析することが可能。

