

# EVP (Easy Vision Picking)

The first application in "RC Vision"

EVP(Easy Vision Picking)は、「ピック&プレース」に特化したプログラムレスの画像処理アプリケーションソフトウェアです。

EVP (Easy Vision Picking) is program less Vision application software specialized for the pick-and-place operation.

coming soon



### 1 Calibration Wizard PC

- ・カメラのキャリブレーションはチェスボードを読み込ませるだけで完了。
- ・ロボットとカメラのキャリブレーションはウィザードに従って進むだけで完了。


### 2 EVP Guidance PC

- ・画像処理フローを、プログラムレスの簡単な操作で設定可能。
- ・複数のモデルが登録できるので、品種が混在していても認識可能。

### 3 Runtime RC8

- ・実行時、ティーチングペンダントに結果を表示できるので、PCは不要。
- ・画像処理結果をロボットのポジション型変数(P型)に出力するため、画像処理と通信のプログラムは不要。

## ● プログラムレス PC

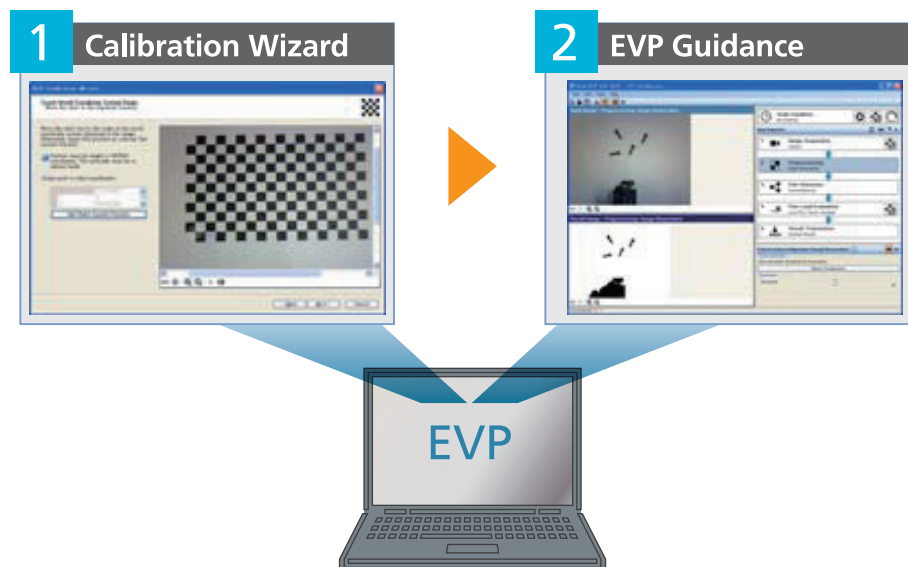

## ● PCレス RC8

