


PLC統合 "コマンド スレーブ"


PLC Integrated "Command Slave"

RC8は、お客様の使い慣れた開発環境でのプログラミングを可能にしました。デンソーロボット言語、PCをマスタとする各種PC言語、そしてPLCをマスタとする各種PLC言語を選択することができます。

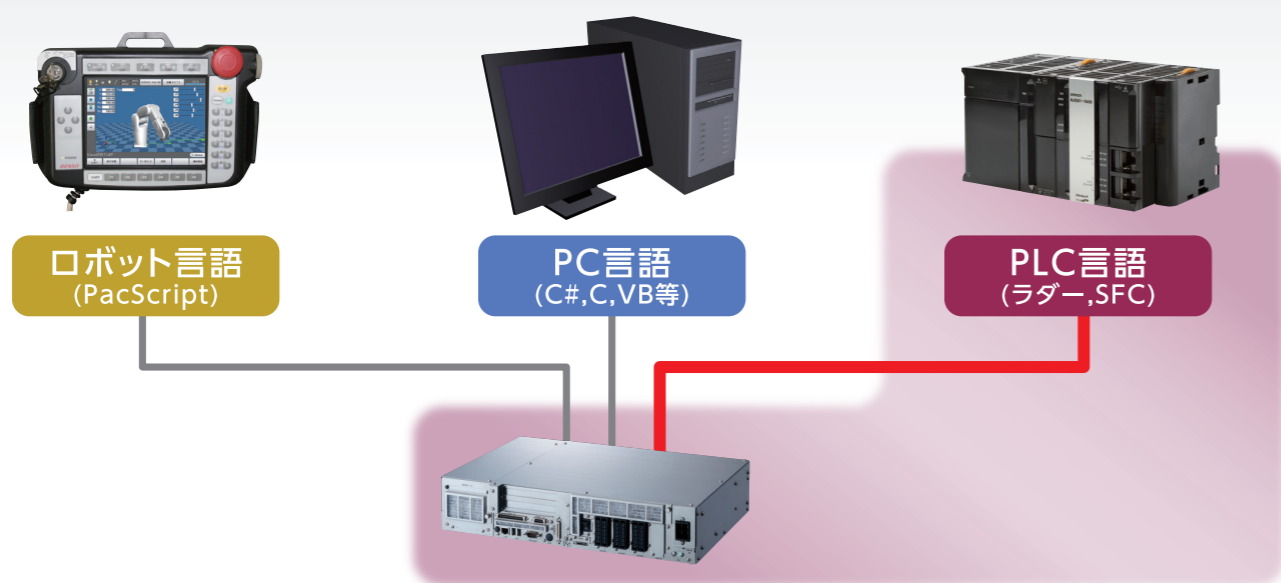


RC8 controller has been developed so that customer can program in standard environment. You can select languages from the Denso robot language, PC languages, and PLC languages depending on your needs.

システム構成 [System configuration]

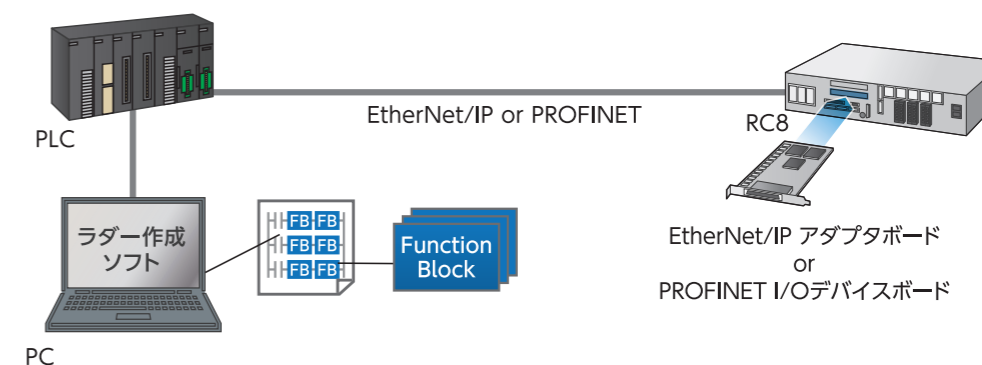

特長 [Feature]

- “コマンドスレーブ”によって、使い慣れたPLC言語(ラダー, SFC)から、ロボットを制御することができます。
- ロボットコマンド25種類に対応するファンクションブロック (FB) を準備。

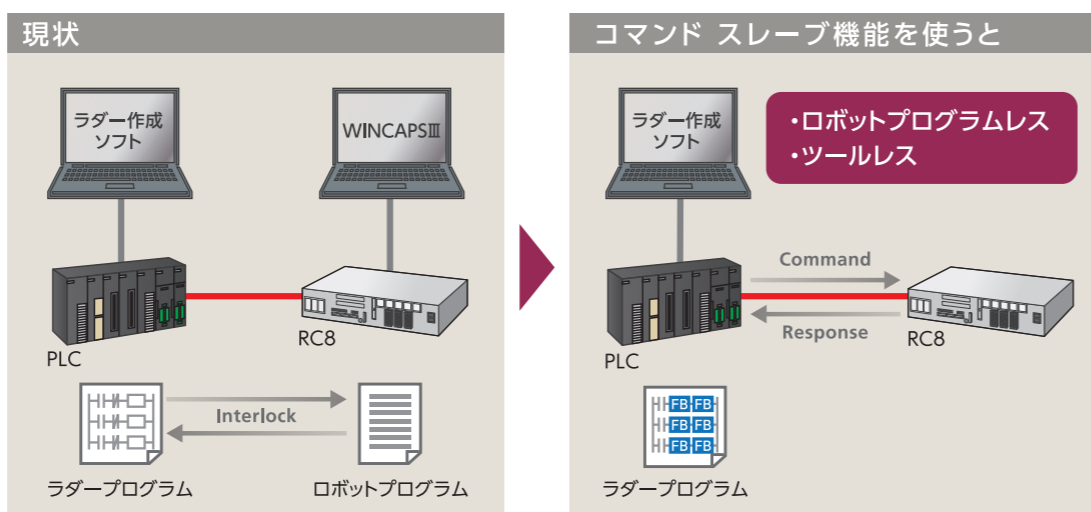

オムロン・ロックウェル・シーメンスのPLCに対応

北米・欧州含めグローバルなPLCメーカーに対応

