

Robot Tools



ロボット立上・保全支援ツールで、メンテナンス業務を簡単に。

A robot launch/maintenance support tool that facilitates the maintenance tasks

日常のメンテナンス業務や、ロボットの操作を効率化し、

ロボット設置後のランニングコストを低減できます。

It streamlines daily maintenance and robot operation, reducing the running costs after installation.




イメージロガー Image Logger

エラー時などの動作を映像で把握。
Checks erroneous operation with video

不具合などの条件が入力されると、前後の映像と設備データを取得し、状況や原因を迅速に把握できます。

By defining conditions for malfunctions, etc., the video images and equipment data before and after the occurrence of an error are captured, from which the status and the cause of the trouble can be analyzed promptly.

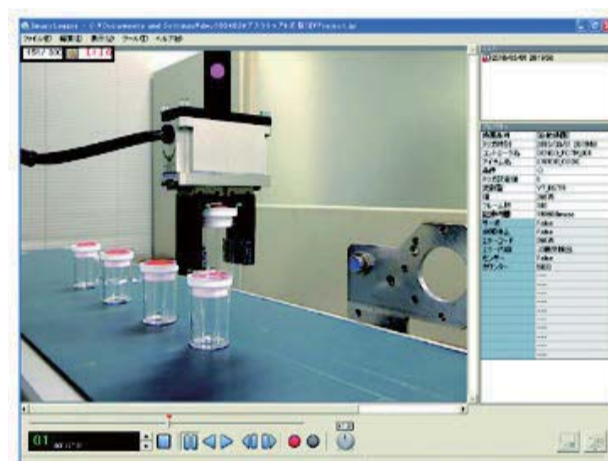


制御ログアナライザ Control Log Analyzer

ロボットの制御状態を管理・解析。
Managing and analyzing the control state of the robot

任意の周期でロボットの制御ログを取得し、データベース化することで、故障の原因特定や対策の立案が容易になります。

Acquires the control log of the robot at arbitrary intervals and stores it in the database. This identifies the cause of the failure and implements countermeasures.

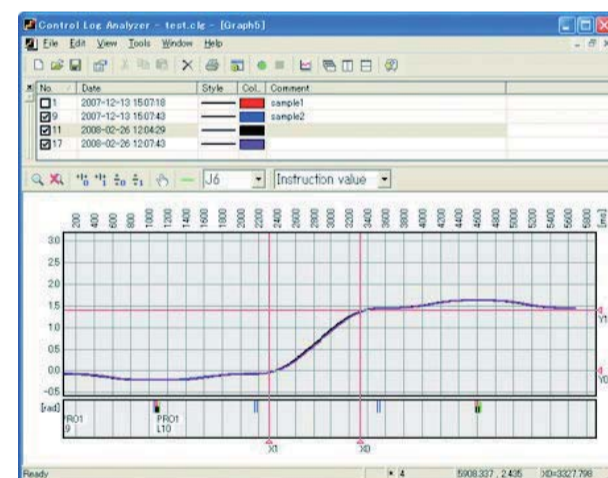

自動監視通知 Mobile Monitor

設備の異常などをメールで知らせます。

Notifies equipment abnormalities by email



GPオペレータ GP Operator

ゲームパッドなどでロボットを簡単に操作できます。

Enables easy operation of the robot with a game pad



バーチャルTP Virtual TP

PCにティーチングペンダントの画面を映します。

Displays the teaching pendant screen on the PC



一括バックアップ Easy Backup

複数台コントローラのデータをバックアップします。

Backs up the data of several controllers